

# LZ2192

Elektronisches Schrankschloss



Bedienungs- und  
Montageanleitung

### Impressum

Bedienungs- und Montageanleitung (Originalsprache)  
Elektronisches Schrankschloss LZ2192

Dokumentenummer: 0C0D

Version: 1.00

Stand: 16.11.2018

### Anbieter

faciliteam AG  
Leistenstraße 12  
97082 Würzburg

### Büro- und Postadresse

lockzz  
Rimparer Straße 9  
97230 Estenfeld  
Deutschland  
Tel.: +49 9367 58690-70  
E-Mail: [info@lockzz.de](mailto:info@lockzz.de)  
<https://www.lockzz.de>

Diese Bedienungs- und Montageanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Darin enthaltene Informationen dürfen nicht reproduziert, vertrieben oder für Wettbewerbszwecke verwendet oder Drittparteien zur Verfügung gestellt werden. Es ist ebenfalls untersagt, mit Hilfe dieser Anleitung irgendeine Komponente ohne vorherige schriftliche Zustimmung herzustellen.

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Zu diesem Dokument</b> .....	<b>3</b>
1.1	Warnhinweise.....	3
1.2	Symbole .....	3
<b>2</b>	<b>Sicherheit</b> .....	<b>4</b>
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung .....	4
2.2	Bestimmungswidrige Verwendung .....	4
2.3	Allgemeine Sicherheitshinweise .....	4
<b>3</b>	<b>Produktbeschreibung</b> .....	<b>5</b>
3.1	Funktionsbeschreibung.....	5
3.2	Aufbau .....	6
3.3	Varianten .....	7
3.4	Technische Daten .....	7
3.5	Verwaltungszubehör.....	8
<b>4</b>	<b>Montage</b> .....	<b>9</b>
4.1	Montagehinweise .....	9
4.2	Montage.....	10
<b>5</b>	<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>12</b>
5.1	Servicekey einlernen.....	12
5.2	Verwaltung als Lern-Lösch-System .....	12
5.3	Verwaltung mit der lockzz Verwaltungssoftware.....	13
5.4	Einstellungen ändern.....	13
5.5	Erweiterte Schrankschloss-Einstellungen .....	13
<b>6</b>	<b>Bedienung</b> .....	<b>14</b>
6.1	Wecken .....	14
6.2	Tür öffnen / schließen .....	14
6.3	Schrankschloss toggeln .....	14
6.4	Signalisierungen .....	15
<b>7</b>	<b>Reinigung und Wartung</b> .....	<b>16</b>
7.1	Wartung .....	16
<b>8</b>	<b>Störungen im Betrieb</b> .....	<b>17</b>
8.1	Fehlersignalisierungen.....	17
<b>9</b>	<b>Demontage und Entsorgung</b> .....	<b>18</b>
9.1	Demontage.....	18
9.2	Entsorgung .....	18
<b>10</b>	<b>Glossar</b> .....	<b>19</b>

# 1 Zu diesem Dokument

Diese Bedienungs- und Montageanleitung beschreibt das elektronische Schrankschloss (kurz: LZ2192). Sie ist Teil des Produktes und enthält wichtige Informationen, die für eine korrekte Bedienung und Instandhaltung nötig sind.

Diese Bedienungs- und Montageanleitung gilt für alle Varianten des LZ2192 und wendet sich an Endkunden.

- ▶ Für einen störungsfreien und sicheren Betrieb diese Bedienungs- und Montageanleitung sorgfältig durchlesen und die darin enthaltenen Hinweise beachten, bevor das Schrankschloss in Betrieb genommen wird.
- ▶ Bedienungs- und Montageanleitung aufbewahren.

Für Störungen, wie nicht möglicher Zugang zu verletzten Personen, Betriebsstörungen, Sachschäden oder sonstige Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungs- und Montageanleitung oder aus fehlerhaft konfigurierten Schrankschlössern resultieren, übernimmt die faciliateam AG keine Haftung.

- ▶ Sollten nach dem Lesen dieser Bedienungs- und Montageanleitung noch Fragen bestehen, den lockzz Support kontaktieren.

## 1.1 Warnhinweise

Warnhinweise warnen vor Gefahren, die beim Umgang mit dem Schrankschloss auftreten können. Es gibt sie in zwei Gefahrenstufen, erkennbar am Signalwort:

Signalwort	Bedeutung
VORSICHT	Kennzeichnet eine Gefahr mit geringem Risiko, die zu leichter oder mittlerer Verletzung führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
ACHTUNG	Kennzeichnet eine Gefahr, die zu Sachschäden führt.

## 1.2 Symbole

In dieser Anleitung können folgende Symbole vorkommen:

- ▶ Dieses Zeichen markiert eine Handlungsanweisung, die vom Benutzer ausgeführt werden muss.
- Dieses Zeichen markiert einen Eintrag in einer Aufzählung.



Dieses Symbol weist auf nützliche und wichtige Informationen hin.

## 2 Sicherheit

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das elektronische Schrankschloss LZ2192 ist für den Einbau in Schranktüren vorgesehen und zum Öffnen der Türen gedacht.

Das Schrankschloss kann an Türen mit einer maximalen Stärke von 20 mm eingesetzt werden. Die verschiedenen Schließhebel-Varianten ermöglichen den Einsatz in vielen gängigen Schranktüren

Der LZ2192 kann nur im Innenbereich eingesetzt werden.

### 2.2 Bestimmungswidrige Verwendung

Der LZ2192 darf nicht zum Verschluss von im Notfall lebensnotwendigen Hilfsmitteln verwendet werden (zum Beispiel Defibrillator, Notfallmedikamente, Feuerlöscher etc.).

### 2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die folgenden, grundsätzlichen Sicherheitshinweise beim Umgang mit dem Schrankschloss beachten:

- ▶ Einbau und Batteriewechsel nur durch geschultes Fachpersonal gemäß dieser Bedienungs- und Montageanleitung durchführen lassen.
- ▶ Schrankschloss nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.
- ▶ Am Schrankschloss keine Modifikationen irgendeiner Art durchführen, mit Ausnahme der in dieser Bedienungs- und Montageanleitung beschriebenen.
- ▶ Schrankschloss nicht mit Farbe oder Säuren in Verbindung bringen.
- ▶ Schrankschloss und Batterie nicht über die angegebene Lagertemperatur erhitzen.
- ▶ Zur Vermeidung von Fehlfunktionen und Schäden nur Original-Ersatzteile und Zubehör verwenden.
- ▶ Nur von lockzz bezogene Batterien verwenden.

## 3 Produktbeschreibung

### 3.1 Funktionsbeschreibung

Das elektronische Schrankschloss LZ2192 ist ein Produkt im lockzz System. Die Leseinheit mit der Kommunikationselektronik sowie die Mechanik und Stromversorgung befinden sich im Schrankschloss.

Als Schlüssel können am LZ2192 unterschiedliche Transponderträger eingesetzt werden, wie zum Beispiel ISO-Karte oder Schlüsselanhänger.

Das LZ2192 verfügt über folgende Systemeigenschaften:

- Bis zu 1.000 Schlüssel/Schließberechtigungen speicherbar
- Bis zu 128 Ereignisse im Beschlag protokollierbar\*
- Bis zu 32 Feiertage festlegbar\*
- Automatische Sommer- und Winterzeitmenschaltung\*
- 15 Wochenzeitpläne programmierbar\*
- Dauereinkuppeln ohne zusätzlichen Stromverbrauch möglich
- Kupplungszeit von 1 bis 15 Sekunden programmierbar
- Für 868 MHz Funkvernetzung standardmäßig vorgerüstet
- Unterschiedliche Schließbleche zur Auswahl
- Passend für Türen mit einer Stärke bis 20 mm
- In senkrechter und waagerechter Lage montierbar, für rechte oder linke Schranktüren
- Keine Verkabelung nötig
- Variante für MIFARE® Transponder lieferbar
- Optionale Verwaltung über die lockzz Verwaltungssoftware

#### 3.1.1 Batteriemanagement

Das LZ2192 Schrankschloss ist mit einem Batteriemanagement ausgestattet, das bei absinkender Batterieleistung (Kapazitätsverlust) während der letzten ca. 1.000 Betätigungen der Batterie durch optische und akustische Signale auf den nötigen Batteriewechsel (siehe Kapitel 7.1.1 Batteriewechsel) hinweist.

Die Signalisierung erfolgt in drei Phasen:

- Phase 1** Ein Batteriewechsel ist bald notwendig.  
Wird ein berechtigter Schlüssel vor das Schrankschloss gehalten, wird die Schließberechtigung erteilt. Das Einkuppeln wird begleitet von rotem Blinken (5x) und 5 kurzen akustischen Signalen.
- Phase 2** Ein Batteriewechsel muss durchgeführt werden.  
Wird ein berechtigter Schlüssel vor das Schrankschloss gehalten, blinkt das Schrankschloss zunächst für 5 Sekunden grün, anschließend kuppelt das Schrankschloss ein. Das Einkuppeln wird begleitet von rotem Blinken (5x) und 5 kurzen akustischen Signalen.
- Phase 3** Ein Batteriewechsel muss unmittelbar durchgeführt werden.  
Wird ein berechtigter Schlüssel vor das Schrankschloss gehalten, wird keine Schließberechtigung mehr erteilt, sondern das Schrankschloss in die Batteriewechselposition gefahren. Zudem blinkt das Schrankschloss 5x rot und gibt 5 kurze akustische Signale von sich.

Die Zugangsdaten, das Ereignisprotokoll, die Einstellungen des Schrankschlosses sowie die Uhrzeit sind in nicht-flüchtigem Speicher gespeichert und bleiben somit auch ohne Stromversorgung, also zum Beispiel bei einem Batteriewechsel oder

---

\* Bei Verwendung der lockzz Verwaltungssoftware (LZ2530)

bei komplett entleerter Batterie erhalten. Die Uhrzeit wird dabei alle 30 Minuten in den nicht-flüchtigen Speicher geschrieben. Bei Ausbleiben der Stromversorgung bleibt die Uhr nach einigen Sekunden stehen und läuft bei wiederhergestellter Stromversorgung bei dem letzten gespeicherten Wert weiter. Nach jedem Batteriewechsel die Uhrzeit überprüfen, gegebenenfalls die aktuelle Uhrzeit setzen.

### 3.1.2 Ereignisprotokoll\*

Im Ereignisprotokoll werden die letzten 128 Ereignisse im Schrankschloss gespeichert.


Die Ereignisprotokollierung kann für jedes Schrankschloss einzeln ein- oder ausgeschaltet werden, um besondere Datenschutzrichtlinien einhalten zu können.

Das Ereignisprotokoll kann über die lockzz Verwaltungssoftware ausgelesen werden.

### 3.1.3 Schließzeit\*

Die Schließzeit legt fest, wie lange das Schrankschloss nach dem Vorhalten eines berechtigten Schlüssels eingekuppelt bleibt. Einstellbar sind 1 Sekunde bis 15 Sekunden. Der eingestellte Standardwert liegt bei 5 Sekunden.

## 3.2 Aufbau

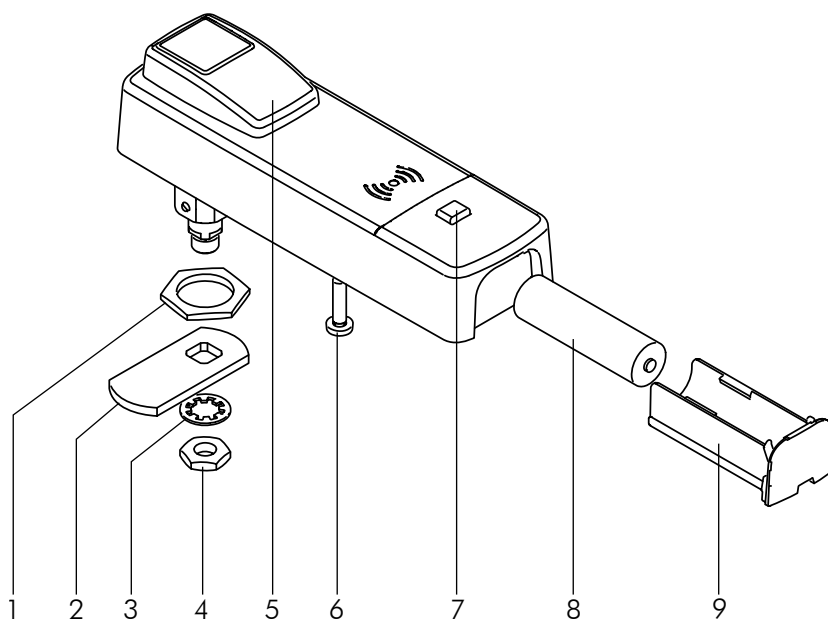


1	Befestigungsmutter (Schrankschloss)	6	Befestigungsschraube
2	Schließhebel (muss separat bestellt werden)	7	Taster zum manuellen Wecken
3	Sicherungsscheibe	8	Batterie
4	Befestigungsmutter (Schließhebel)	9	Batteriefach
5	Betätigungshebel		

\* Bei Verwendung der lockzz Verwaltungssoftware (LZ2530)

### 3.3 Varianten

Es stehen unterschiedliche Varianten zur Auswahl:

- Schließhebel in 3 verschiedenen Varianten

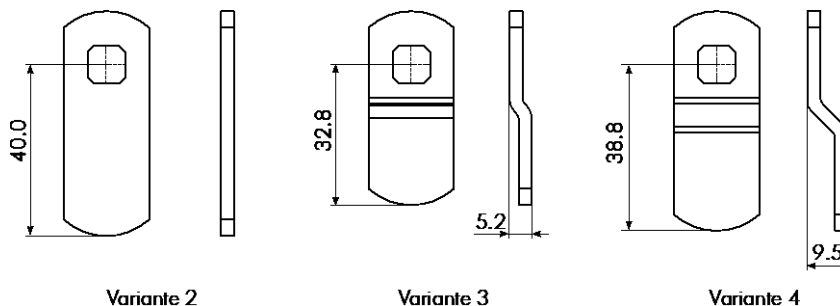

### 3.4 Technische Daten

#### 3.4.1 Allgemeine technische Daten


Bezeichnung	Wert
Abmessungen (eingebaut)	148,5 mm x 44,7 mm x 35 mm (H x B x T)
Türstärke	Bis zu 20 mm
Transponder	MIFARE® Classic MIFARE® DESFire® Aktivtransponder (868 MHz)
Stromversorgung	Batterie ER14505M 3,6V (1 Stück)
Batterielebensdauer	bis zu 180.000 Betätigungen oder 9,8 Jahre

#### 3.4.2 Umgebungsbedingungen

Bezeichnung	Wert
Betriebstemperatur	+5°C bis +55°C
Lagertemperatur	-40°C bis +65°C
Einbauort	Innenbereich



### 3.4.3 Abmessungen

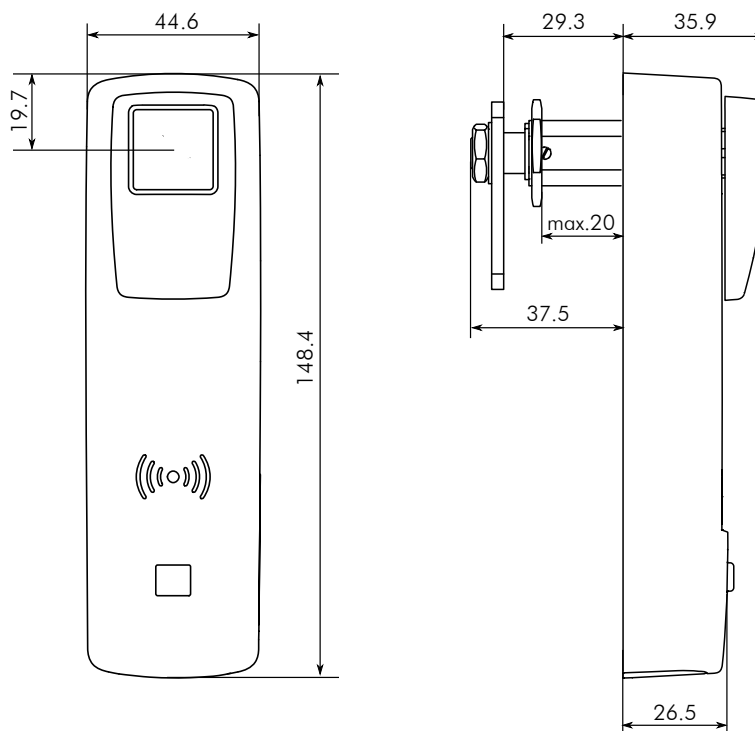

## 3.5 Verwaltungszubehör

### 3.5.1 lockzz Verwaltungssoftware (LZ2530)

Mit der lockzz Verwaltungssoftware wird die Schließanlage komfortabel vom PC aus zu verwalten. Die Software bietet im Vergleich zum Lern-Lösch-System einen erweiterten Funktionsumfang.

Die Kommunikation zwischen den Schließeinheiten und der Verwaltungssoftware erfolgt über einen USB-Funkstick oder eine Programmierstation.

### 3.5.2 Servicekey (LZ2350)

Mit dem Servicekey weist man sich als Administrator der Schließanlage aus. Hält man ihn vor eine Komponente der Schließanlage, geht die jeweilige Komponente in den Programmiermodus, in dem es zum Beispiel möglich ist, Schlüssel zu berechnen, Einstellungen vorzunehmen oder das Ereignisprotokoll auszulesen.

#### Servicekey beschädigt / verloren

Für den Fall, dass ein Autorisierungsmedium beschädigt wird oder verloren geht, kann mit der Systemcard ein Ersatz-Servicekey (LZ2352) bei lockzz bestellt werden.

Daher sind Servicekey und Systemcard sicher und für unbefugte unzugänglich aufzubewahren.

#### Servicekey ersetzen

Ein Servicekey kann durch einen anderen ersetzt werden, wenn keine Schlüssel in der Schließanlage eingelernt sind.

- ▶ Alle Schlüssel löschen (Kap. 5.2.3).
- ▶ Aktuellen Servicekey vor das Schrankschloss halten, bis Programmiermodus aktiv ist.
- ▶ Neuen Servicekey vor das Schrankschloss halten, bis ein optisches/akustisches Signal zeigt, dass dieser angelernt ist.

## 4 Montage


### 4.1 Montagehinweise

#### 4.1.1 Allgemeine Montagehinweise

- Montage unbedingt bei geöffneter Tür durchführen.
- Sicherstellen, dass an der Tür angebrachte Verschlüsse oder Abdichtungen den ordnungsgemäßen Betrieb des LZ2192 nicht behindern.
- Sicherstellen, dass kein Überstand des Schrankschlosses die Tür am freien Schwingen hindert.
- Nach der Montage die Funktion bei geöffneter Tür prüfen.
- Der Schließhebel darf maximal mit einem Drehmoment von 1 Nm befestigt werden.
- Der Betätigungshebel kann um 90° gedreht werden, die Position *unten* entspricht dem Zustand *geschlossen*.

#### 4.1.2 Bohrschablone


Zur Befestigung des Schrankschlosses werden Bohrungen gemäß untenstehender Zeichnung in der Tür benötigt.

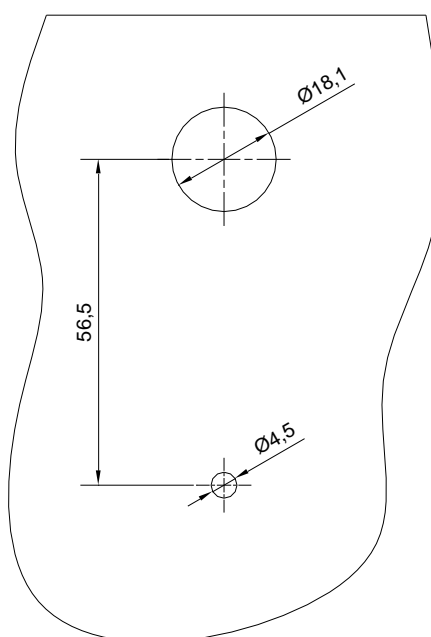


### 4.1.3 Festlegen der Öffnungsrichtung

Die Drehrichtung des Betätigungshebels wird durch die Position der kleinen Schraube am Befestigungsgewinde festgelegt.

- ▶ Öffnung durch Drehung des Betätigungshebels nach links:

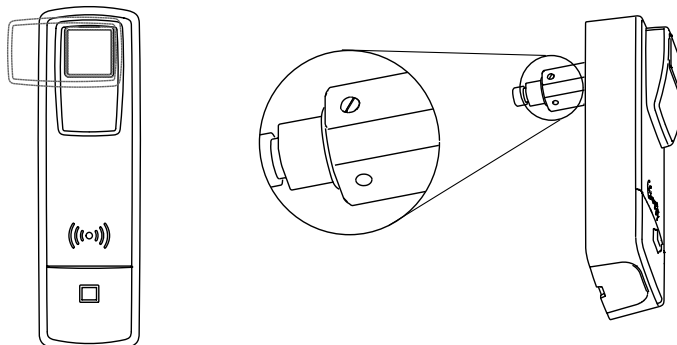


- ▶ Öffnung durch Drehung des Betätigungshebels nach rechts:

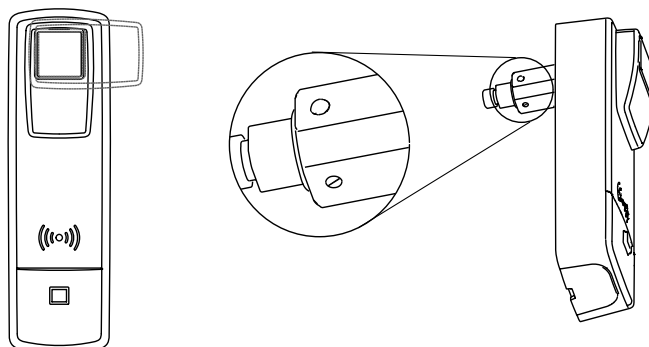


## 4.2 Montage


- ▶ Schrankschloss durch die Bohrungen der Tür schieben.

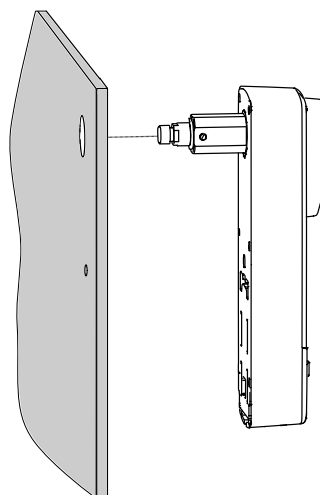


- ▶ Schrankschloss mit Hilfe von Befestigungsmutter und Befestigungsschraube fixieren.

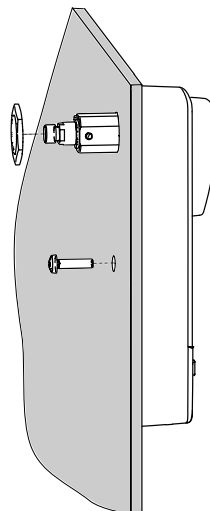

- ▶ Schließhebel und Sicherungsscheibe mit Befestigungsmutter (Schließhebel) fixieren.

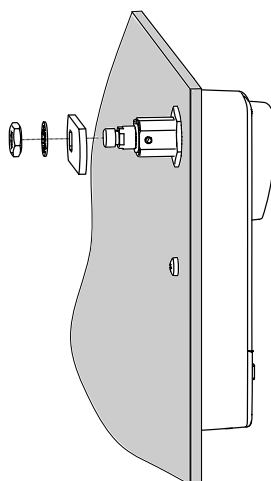

- ▶ Funktionsfähigkeit des Schrankschlosses überprüfen.

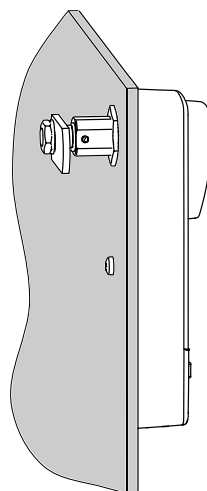

## 5 Inbetriebnahme

Grundsätzlich gibt es 2 Möglichkeiten zur Verwaltung einer lockzz-Schließanlage und damit der Programmierung des LZ2192 Schrankschloss:

- Verwaltung als Lern-Lösch-System
- Verwaltung mit der lockzz Verwaltungssoftware LZ2530 und Funkstick

### 5.1 Servicekey einlernen

Im Auslieferungszustand ist im Schrankschloss der Servicekey noch nicht eingelernt.

- ▶ Elektronisches Schrankschloss durch Drücken des Tasters wecken. Bei Erfolg signalisiert das Schrankschloss dies mit drei langen Tönen.
- ▶ Innerhalb der folgenden 15 Sekunden kann nun der Servicekey durch Halten vor das elektronische Schrankschloss eingelernt werden. Ist der Servicekey erfolgreich eingelernt signalisiert das elektronische Schrankschloss dies mit zwei kurzen Tönen und einem langen Ton.

Nach dem Einlernen bringt das Vorhalten des Servicekeys das Schrankschloss in den Programmiermodus.

### 5.2 Verwaltung als Lern-Lösch-System

#### 5.2.1 Schlüssel einlernen

- ▶ Servicekey vor die Leseinheit des Schrankschloss halten. Das Schrankschloss geht in den Programmiermodus.
- ▶ Einzulernenden Schlüssel vor die Leseinheit halten, bis 2 kurze Töne den Erfolg signalisieren.
- ▶ Optional weitere Schlüssel wie im vorhergehenden Schritt einlernen.
- ▶ Servicekey vor die Leseinheit halten oder 15 Sekunden warten, um den Programmiermodus zu verlassen.

Um einen Schlüssel mit Toggle-Berechtigung zu erstellen, Schlüssel beim Einlernen für 3 Sekunden vor die Leseinheit halten, bis durch 3 kurze Töne der Erfolg signalisiert wird.

#### 5.2.2 Schlüssel löschen

- ▶ Servicekey vor die Leseinheit des Schrankschloss halten. Das Schrankschloss geht in den Programmiermodus.
- ▶ Zu löschenden Schlüssel vor die Leseinheit halten, bis 2 lange Töne den Erfolg signalisieren.
- ▶ Optional weitere Schlüssel wie im vorhergehenden Schritt löschen.
- ▶ Servicekey vor die Leseinheit halten oder 15 Sekunden warten, um den Programmiermodus zu verlassen.

#### 5.2.3 Alle Schlüssel löschen

- ▶ Servicekey vor die Leseinheit des Schrankschloss halten. Das Schrankschloss geht in den Programmiermodus.
- ▶ Servicekey solange vorgehalten lassen, bis das Schrankschloss den Programmiermodus wieder verlässt.

- ▶ Innerhalb von 60 Sekunden das Schrankschloss erneut in den Programmiermodus bringen und den Servicekey vor der Leseinheit halten. Das Schrankschloss signalisiert währenddessen durch kurze Töne den Erfolg.
- ▶ Nachdem der Programmiermodus nach 15 Sekunden verlassen wurde, sind alle Schlüssel gelöscht.

### 5.3 Verwaltung mit der lockzz Verwaltungssoftware

Eine komfortable Verwaltung des elektronischen Schließsystems ist mit der lockzz Verwaltungssoftware (LZ2530) möglich.



Nähere Informationen sind in der Dokumentation zur lockzz Verwaltungssoftware (LZ2530) enthalten.

### 5.4 Einstellungen ändern

Folgende Einstellungen können mit Hilfe der lockzz Verwaltungssoftware geändert werden:

- Uhrzeit
- Ereignisprotokoll ein- und ausschalten
- Schließzeit (legt fest, wie lange das Schrankschloss nach Vorhalten eines berechtigten Schlüssels eingekuppelt bleibt)
- Weckempfindlichkeit
- Funkverhalten des Schrankschloss (Wake-on-Radio-Modus)

### 5.5 Erweiterte Schrankschloss-Einstellungen


- Modus 0: Nur eingelernte Transponder (Standardeinstellung)  
Es findet nur die bekannte Funktionalität statt. Jede berechnigte Karte kann den Spind verriegeln und entriegeln, unabhängig davon, ob der Spind gerade verriegelt oder entriegelt ist bzw. mit welcher Karte er verriegelt wurde.
- Modus 1: Eingelernte Transponder + freie Schrankwahl mit Seriennummer  
Für alle berechtigten Karten gilt die Funktionalität wie Modus 0. Zusätzlich kann man mit allen anderen lesbaren Karten, bei denen die Seriennummer für das Schrankschloss lesbar ist ein unverriegeltes Spindschloss verriegeln. Dieses Spindschloss kann man dann nur mit dieser Karte wieder entriegeln und mit berechtigten Karten.

## 6 Bedienung

### 6.1 Wecken


Im Auslieferungszustand ist beim Schrankschloss das automatische Wecken ausgeschaltet. Um die Berechtigung eines Schlüssels zu prüfen, muss es aus diesem Ruhemodus geweckt werden.

- ▶ Zum Wecken der Leseinheit den Taster an der Vorderseite des Schrankschlosses drücken, bis die LED aufleuchtet.
- ▶ Erst dann den Schlüssel vor die Leseinheit halten.

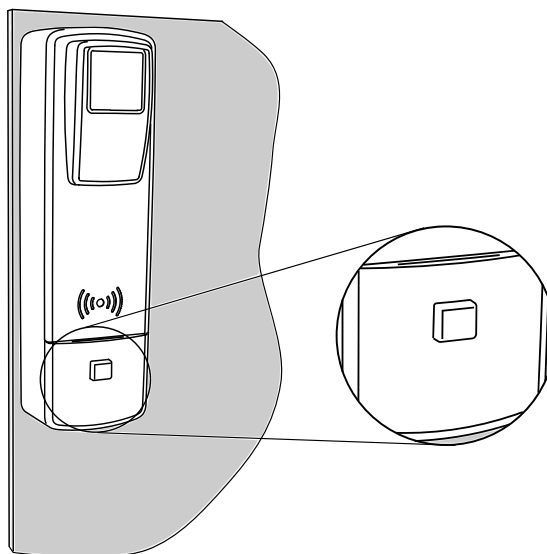

### 6.2 Tür öffnen / schließen

- ▶ Schrankschloss durch Drücken des Tasters wecken.
- ▶ Berechtigten Schlüssel vor die Leseinheit halten, bis die grüne LED leuchtet.
- ▶ Schrank durch Drehen des Betätigungshebels um 90° öffnen oder schließen. Unmittelbar nach Drehung des Hebels, spätestens aber nach Ablauf der Schließzeit (Standardwert 5 Sekunden), kuppelt das Schrankschloss wieder aus.

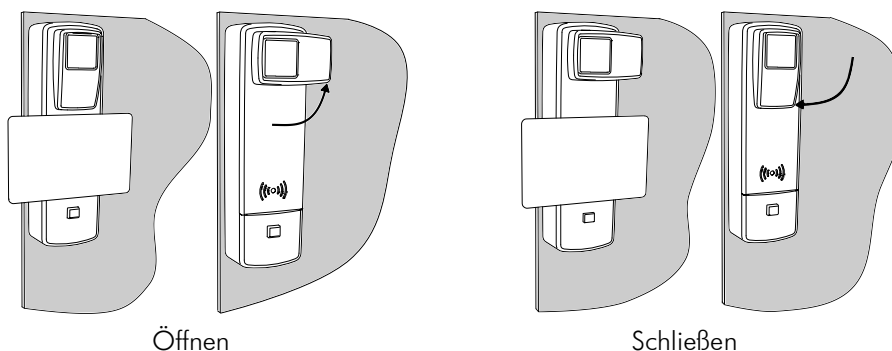







### 6.3 Schrankschloss toggeln

- ▶ Schlüssel mit Toggle-Berechtigung für zwei Schließzyklen vor die Leseinheit halten.

Je nach Ausgangszustand kuppelt das Schrankschloss entweder dauerhaft ein oder aus.

## 6.4 Signalisierungen

Funktion	Signal (akustisch und optisch) und Erläuterung
Ruhemodus	Kein akustisches oder optisches Signal
Programmiermodus Beginn	— • Langer Ton gefolgt von einem kurzen Ton
Programmiermodus Ende	• — Kurzer Ton gefolgt von einem langen Ton
Lesemodus (nach Wecken)	 LEDs blinken rot
Schlüssel nicht berechtigt	— ● Langer tiefer Ton, LEDs leuchten rot
Schlüssel berechtigt	● LEDs leuchten grün
Zeitschaltung / Toggeln ein	— ● Langer hoher Ton, LEDs leuchten grün
Zeitschaltung / Toggeln aus	— ● Langer hoher Ton, LEDs leuchten rot
Reset	— ● ● Langer tiefer Ton, alle LEDs werden nacheinander kurz eingeschaltet
Batteriewarnung Phase 1	• • • • •  5 kurze hohe Töne, gleichzeitig blinken LEDs 5x rot
Batteriewarnung Phase 2	• • • • •  5 s  5 kurze hohe Töne, gleichzeitig blinken LEDs 5x rot, anschließend 5 s Verzögerung des Einkuppelns, gleichzeitig blinken LEDs grün
Batteriewarnung Phase 3	• • • • •  5 kurze hohe Töne, gleichzeitig blinken LEDs 5x rot, kein Einkuppeln mehr
Alle Schlüssel löschen	• • • • •  15 s 15 Sekunden kurze Töne, gleichzeitig blinken LEDs grün



## 7 Reinigung und Wartung

- ▶ Schrankschloss nur mit einem trockenen Tuch reinigen.


### 7.1 Wartung

#### 7.1.1 Batterie wechseln


#### **⚠ VORSICHT**

##### Verletzungsgefahr durch unsachgemäÙe Verwendung

- ▶ Batterien nicht aufladen, öffnen oder erhitzen.
  - ▶ Entladene Batterien stets durch neue Batterien ersetzen.
  - ▶ Beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Polarität achten.
- ▶ Batteriefach des Schrankschlosses mit dem Batteriewechselwerkzeug öffnen. Dazu das Werkzeug in die Öffnung an der Unterseite des Schrankschlosses drücken, bis das Batteriefach herausnehmbar ist.

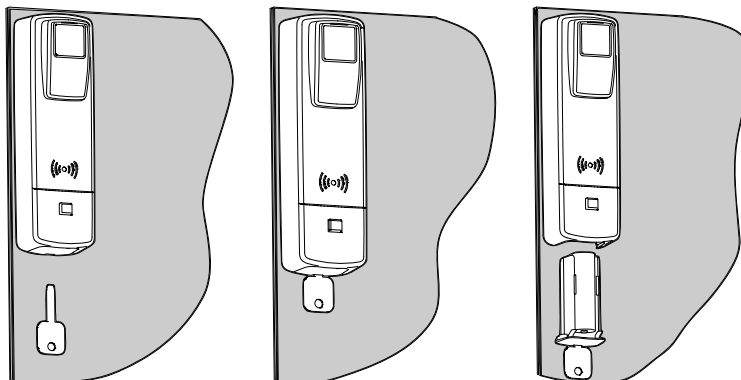

- ▶ Verbrauchte Batterie entnehmen und neue Batterie einsetzen, dabei auf die Polarität achten.
- ▶ Batteriefach wieder einschieben, bis es einrastet.

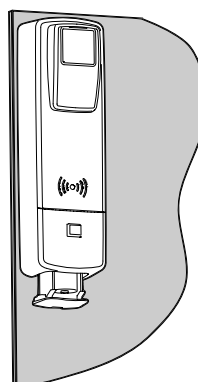

- ▶ Bei Verwaltung des Schließsystems mit der lockzz Verwaltungssoftware die Uhrzeit des Schrankschloss mit Hilfe der Software prüfen und gegebenenfalls neu einstellen.

## 8 Störungen im Betrieb

### 8.1 Fehlersignalisierungen

Funktion	Signal akustisch	Erläuterung
Speicherfehler/ Konfigurationsfehler	-----●	5 lange Töne, 1 kurzer Ton
Kupplungsfehler	-----●●	5 lange Töne, 2 kurze Töne
RTC-Fehler (Uhr)	-----●●●	5 lange Töne, 3 kurze Töne
Interner Fehler (unhandled interrupt)	-----●●●●	5 lange Töne, 4 kurze Töne
Interner Fehler (Buskonflikt)	-----●●●●●	5 lange Töne, 5 kurze Töne
Interner Fehler (Buskonflikt)	-----●●●●●●	5 lange Töne, 6 kurze Töne
Interner Fehler (Buskonflikt)	-----●●●●●●●	5 lange Töne, 7 kurze Töne

## 9 Demontage und Entsorgung

### 9.1 Demontage

Die Demontage wird in umgekehrter Reihenfolge der in Kapitel 4.2 (Seite 10) beschriebenen Montage durchgeführt.

### 9.2 Entsorgung



- ▶ Schrankschloss nicht mit dem Hausmüll, sondern gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG bei einer kommunalen Sammelstelle für Elektro-Sonderabfälle entsorgen.
- ▶ Defekte oder verbrauchte Batterien gemäß der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG recyceln.
- ▶ Örtliche Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von Batterien beachten.
- ▶ Verpackung einer umweltgerechten Wiederverwertung zuführen.

## 10 Glossar

Begriff	Erklärung
MIFARE®	Technologie zur kontaktlosen Übertragung von Identifikationsdaten
Schlüssel	Datenträger, der die Berechtigungsinformation enthält. Dies kann zum Beispiel eine ISO-Karte oder ein Chip sein. Der Schlüssel wird teilweise auch Transponder genannt.
Servicekey	Spezieller Schlüssel, mit dem man sich als Administrator der Schließanlage ausweisen kann.
Toggeln	Ein Knaufmodul dauerhaft einkuppeln, so dass die Tür auch ohne Schlüssel geöffnet werden kann.
Transponder	Siehe Schlüssel
WoR	Wake-on-Radio (Funkverhalten eines Knaufmoduls)